

# PAKET MECHANIZAM

# LUČIĆ



...jer o tome mnogo ovisi...


**SCHWOLLER-L U Č I Ć**

## Osnovni tipovi paket mehanizma LUČIĆ i opcije naručivanja

## paket mehanizam LUČIĆ bez letvica



## paket mehanizam LUČIĆ sa letvicama

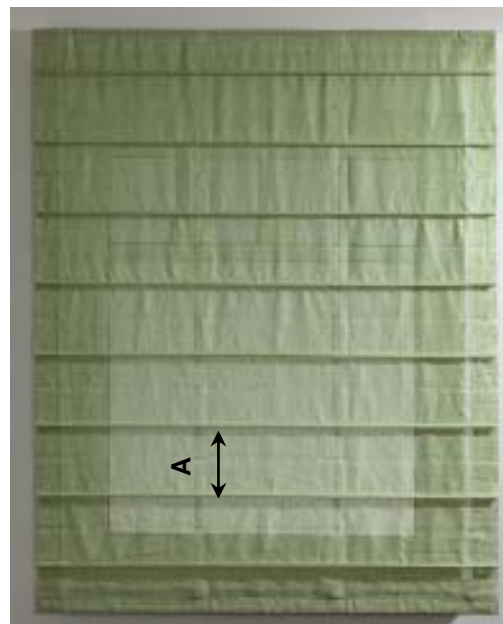

A = razmak između letvica

\* standardni razmak između letvica je 40 cm

## Informacije koje se navode prilikom naručivanja paketa:

- |  |  |   |
|--|--|---|
| 1.) broj narudžbe                        | 5.) dužina lančića za potezanje <b>OBVEZNO</b> se mora navesti. Preporučuje se dužina lančića 20-30cm manja od visine paketa | 7.) skica ( <i>opcija, nije nužna</i> )   |
| 2.) ukupna širina paketa                 | 6.) zidna ili stropna montaža  | 8.) ukoliko je paket s letvicama navesti vrstu letvice (alu, drvena ili plexi). Ukoliko razmak između letvica (A) nije standardni, <b>navesti broj letvica!</b> |
| 3.) ukupna visina paketa                 |  |   |
| 4.) položaj mehanizma (lijevo ili desno) |  |   |



maksimalno opterećenje paketa je 4,0 kg



maksimalna širina paketa je 260 cm  
minimalna širina paketa je 30 cm



maksimalna visina paketa je 300 cm

**Dodatne opcije kod naručivanja LUČIĆ paketa:**

- \* mogućnost izrade paketa s dva ili više mehanizama AL2624 na jednoj vodilici AL260/350
- \* izrada paketa s željenim brojem LUČIĆ špula AL2623
- \* odabir vrste letvica ( PLEXI, ALUMINIJSKE ili DRVENE ). *Letvice dolaze u standardnom pakiranju samo u LUČIĆ paketu s letvicama !*
- \* izrada LUČIĆ špula AL2623 s trakicom dužom od 3 met.
- \* izrada mehanizma LUČIĆ AL2624 s lančićem za potezanje po želji
- \* mogućnost odabira željene vrste utega za zavjesu, USKI ili ŠIROKI ( standardno pakiranje sadrži ŠIROKI uteg )

**ODABIR BILO KOJE OD DODATNIH OPCIJA UTJEĆE NA KONAČNU CIJENU PAKETA !!**

## Opis paket mehanizma LUČIĆ


## Standardni paket LUČIĆ bez letvica sadrži sljedeće dijelove:

1. Vodilicu AL260/350 u naručenoj širini paketa
2. Osovinu AL2626 u naručenoj širini paketa. Osigurači za osovinu IAL4003/350 dolaze na osovinu u standardnome paketu (2 kom.)
3. Čičak traku FZ1246 iste dimenzije kao i vodilica AL 260/350, širina paketa
4. Mehanizam LUČIĆ AL2624 s lančićem za potezanje. Molimo Vas da prilikom naručivanja **OBVEZNO** naglasite željenu dužinu lančića za potezanje ( kod paketa LUČIĆ ne koristi se "beskonačni lančić" )
5. Špule LUČIĆ s trakicom dužine 3 met. AL2623 čiji broj ovisi o samoj širini paketa.
6. Uteg široki FZ1211/350 u širini cca 1 cm kraćoj od same širine paketa
7. Veliki "CLICK" nosač AL2621/350. Broj nosača u standardnom pakiranju ovisi o samoj širini paketa.
8. Završne kape AL0225, 2 kom.
9. Pribor za montažu, vijci i tiple 6 mm Z224 i Z53 (ovisno o broju nosača )

## Standardni paket LUČIĆ sa letvicama sadrži sljedeće dijelove:


\* sve dijelove kao i paket LUČIĆ bez letvica + letvice za zavjesu. Prilikom naručivanja **OBVEZNO** naglasiti vrstu (alu,plexi ili drvene) i broj komada ukoliko nije jednak standardnom pakiranju (na svakih 40 cm visine jedna letvica) . **Odabir vrste letvica ne utječe na cijenu paketa!** Ukoliko se naručuju dodatne letvice iste se obračunavaju prema cjeniku za komponente ( stranica PZ 02.04 )

## Standardni paket LUČIĆ (sa ili bez letvica)

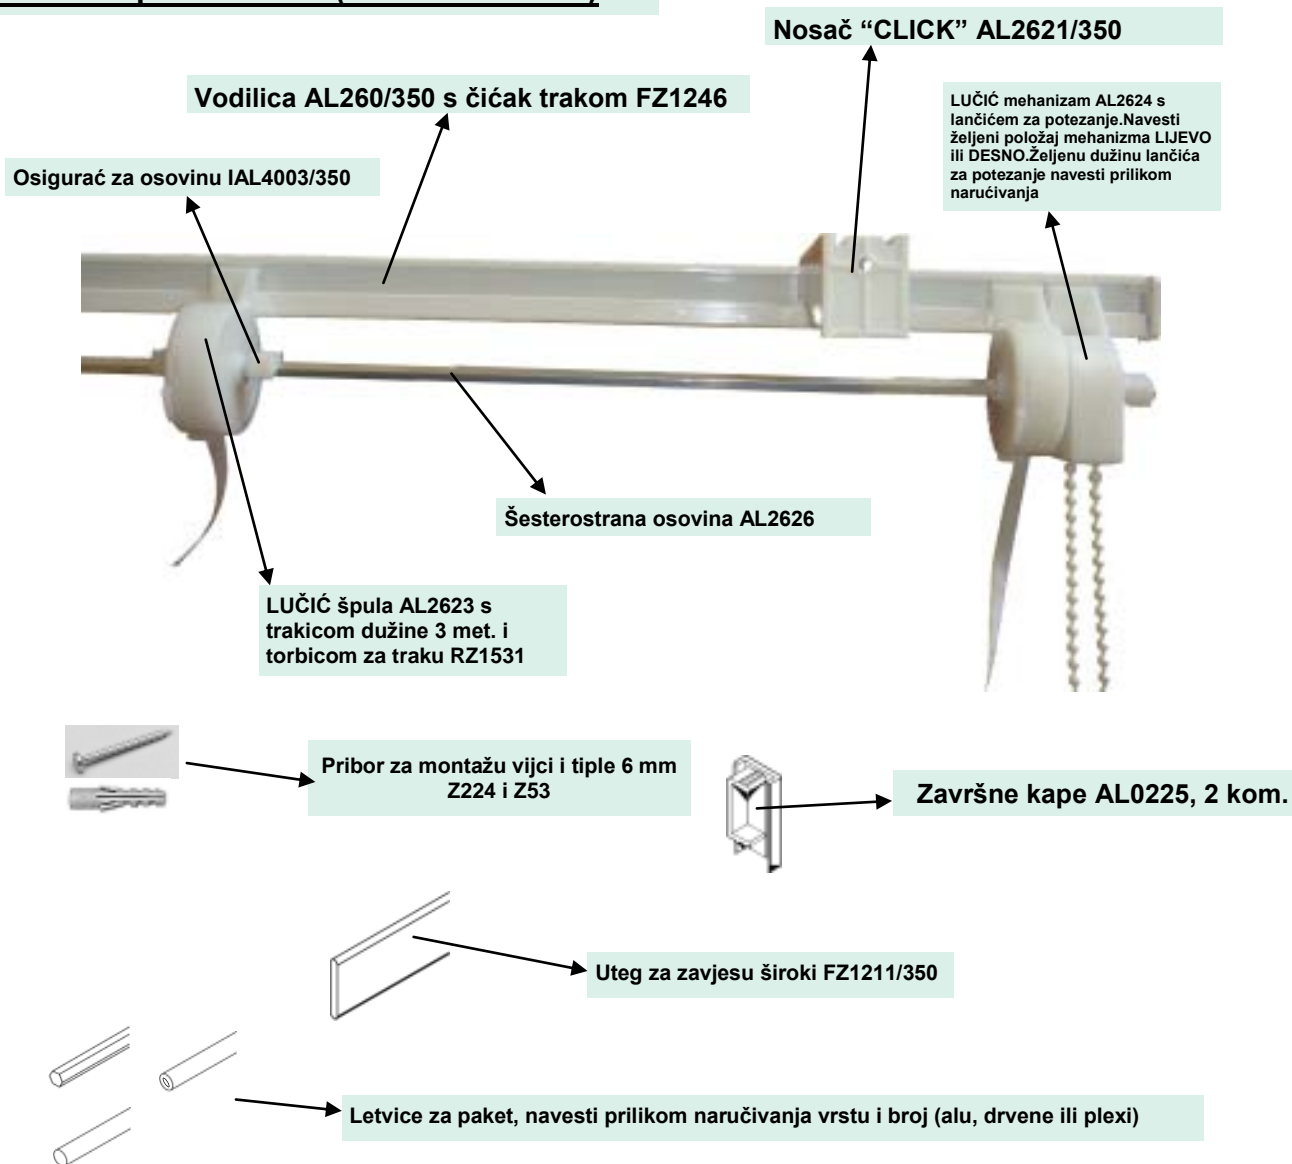


## Sastavljanje i montaža paket mehanizma LUČIĆ

## Sastavljanje LUČIĆ paketa:

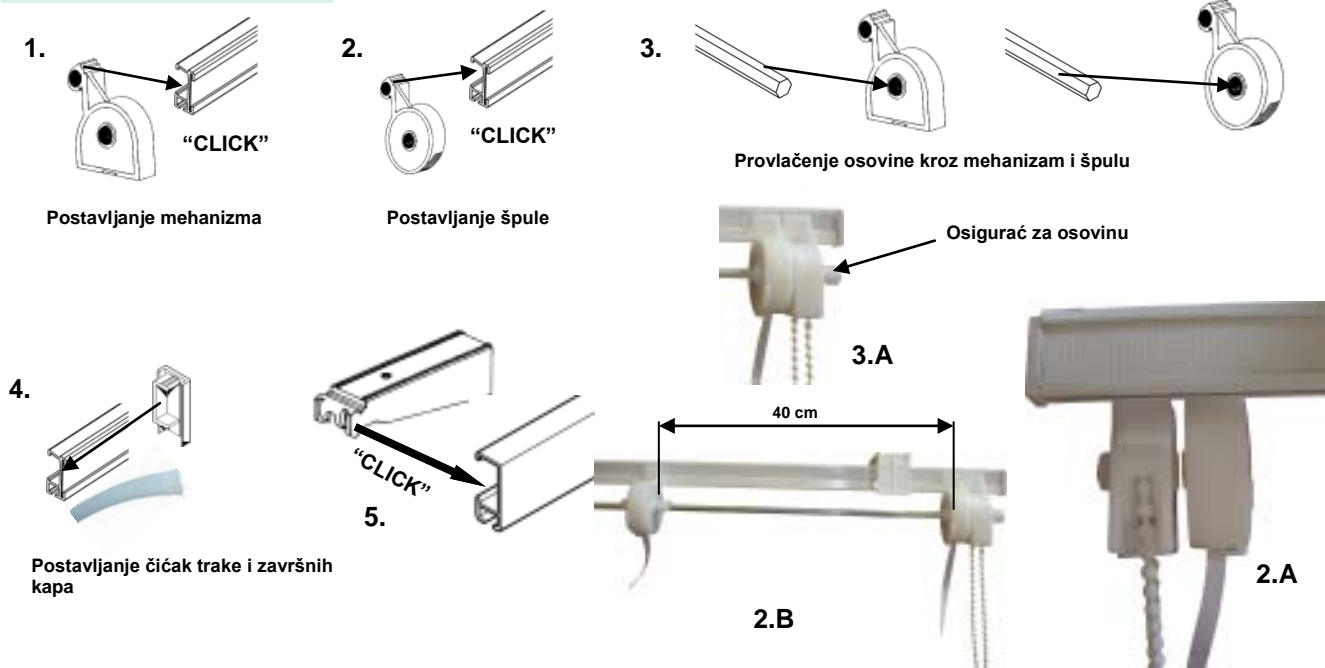

## Sastavljanje LUČIĆ paket mehanizma:

Postaviti mehanizam LUČIĆ (AL2624) na vodilicu AL260 (AL260/350) tako da gornjim dijelom mehanizma (slika 1.) lagano pritisnemo na unutarnji kanal vodilice prilikom čega se čuje lagani "CLICK". Nakon postavljanja mehanizma postaviti špule LUČIĆ (AL2623) na isti način kao i mehanizam LUČIĆ. Špule se raspoređuju na razmaku 40 cm (slika 2.B) jedna od druge. Moguće je raspored špula prilagoditi i proizvoljno, ovisno o šivanju same zavjese. **Važna napomena: jedna špula uvijek se postavlja točno uz mehanizam LUČIĆ (slika 2.A).** Lančić za potezanje (prethodno odabrane dužine prema želji kupca), dolazi već postavljen na mehanizam LUČIĆ. **Ne preporuča se samostalna ugradnja lančića zbog mogućih oštećenja koje mogu nastati nestručnim rukovanjem.** Nakon ugradnje mehanizma i špula potrebno je ugraditi šesterokutnu osovinu (AL2626). Osovina se provlači kroz za to predviđene otvore na mehanizmu i špuli (slika 3.). Nakon postavljanja osovine potrebno je postaviti osigurače za osovinu i to na način da se jedan **uvijek** stavlja na krajnji dio osovine uz mehanizam (slika 3.A), dok se drugi osigurač može postaviti bilo gdje na osovinu (preporuča se sredina mehanizma). Kada smo postavili mehanizam, špule, osovinu i osigurače potrebno je još samo staviti završne kape (AL0225) s obje strane vodilice (slika 4.). Veliki nosač (AL2621/350) postavlja se tako što se prisloni na unutarnji otvor vodilice i lagano stisne gdje se također čuje lagani "CLICK" (slika 5.). Uteg (AL2627/350) i letvice (ukoliko su naručene) postavljaju se nakon šivanja zavjese u predviđeni prostor na samoj zavjesi. **Oprez: uteg i letvice pažljivo uvlačiti u zavjesu jer je mogu oštetiti! Preporuča se konzultacija sa šivaonom!**

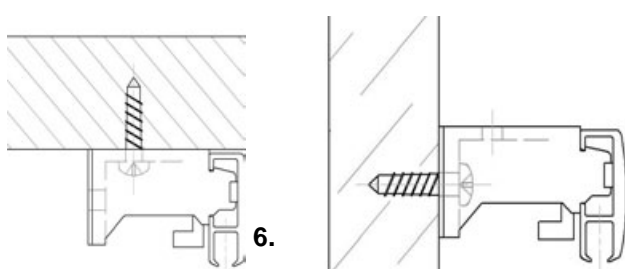

Postavljanje nosača i montaža na strop ili zid



7.

## Montaža LUČIĆ paket mehanizma:








Montaža LUČIĆ paket mehanizma moguća je na zid i strop, na način kako je prikazano na slici 6. i 7. Kod montaže paketa LUČIĆ bitno je paziti da se **točno odmjeri položaj nosača** kako bi se izbjeglo preklapanje s mehanizmom ili špulama. Nosači se učvršćuju odvojeni od ostatka paketa koji se postavlja na iste nakon ugradnje na predviđeno mjesto.











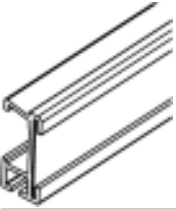Nosač AL2621/350 predviđen je za montažu i na zid i strop.

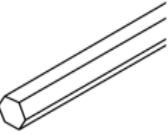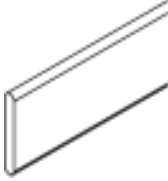**Preporuča se postavljanje zavjese ili dekora nakon montaže paket mehanizma kako bi se izbjegla eventualna oštećenja platna!**



Komponente za paket mehanizam LUČIĆ

Opis artikla	Šifra artikla	Jed.mj.
Vodilica AL260 s čičkom	AL260/350	met.
		
Napomena: Vodilica dolazi s čičak trakom samo u kompletnom paketu LUČIĆ. Max. dužina vodilice je 7 met..		
LUČIĆ mehanizam	AL2624	kom.
		
Napomena: Mehanizam dolazi s lančićem za potezanje samo u kompletnome paketu LUČIĆ		
LUČIĆ špula	AL2623	kom.
		
Napomena: U LUČIĆ špuli nalazi se satenska trakica dužine 3 met..Ukoliko je potrebna duža trakica napomenuti prilikom naručivanja.Trakica u špuli LUČIĆ ne sadrži torbicu za traku RZ1531,ali je sastavni dio standardnoga paketa LUČIĆ		
Šesterokutna osovina,7 mm	AL2626	met.
		
Napomena: Maksimalna dužina šesterokutne osovine je 7 met.		
Uteg za zavjesu	AL2627/350	met.
		
uski uteg 20 mm x 2 mm,max. dužina 7 met.		
FZ1211/350 met.		
široki uteg 32 mm x 2 mm,max. dužina 7 met.		
Završna kapa za AL260	AL0225	kom.
		
Osigurač za osovinu	IAL4003/350	kom.
		

Opis artikla	Šifra artikla	Jed.mj.
Satenska trakica bijela	AL2628	met.
		
Veliki nosač "CLICK"	AL2621/350	kom.
		
Čičak traka za AL260	FZ1246	met.
		
Lančić za potezanje - gusti	AL2625	met.
		
Kod naručivanja paketa <b>OBVEZNO</b> naglasiti željenu dužinu lančića za potezanje. Navedeni lančić predviđen je samo za mehanizam paket zavjese LUČIĆ.		
Spojnica za lačić	AL2629	kom.
		
Dolazi uz lančić za potezanje AL2629		
Torbica za traku	RZ1531	kom.
		
Nalazi se u standardnome paketu LUČIĆ		
Vijak i tipla 6 mm	Z224	kom.
		
vijak 6 mm		
Z53 kom.		
tipla 6 mm		
Letvice za paket		
	1A117	met.
plexi letvica dimenzija letvice: Ø 8 mm		
	RZ1576/365	met.
alum. letvica dimenzija letvice: Ø 8 mm		
	I10000/301	met.
drvena letvica dimenzija letvice: Ø 10 mm		

Molimo vas da prilikom naručivanja komponentni **OBVEZNO** navedete šifru artikla kako bi se izbjegle eventualne pogreške!

